

【1】



1. 着工前  
カバ-工法で既存のサッシを外さず施工していきます。




2. 既存サッシにパッキンを取付けています。



3. 新たに枠を取り付けていきます。



4. 枠を取り付けている様子。

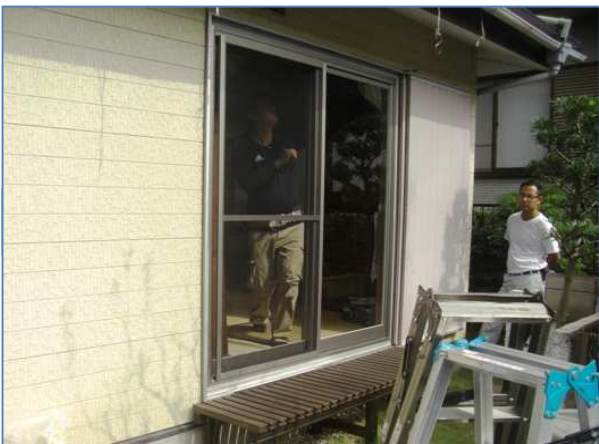

5. 取付け完了しました。  
ガラス障子を入れました。



6. 内枠に押し打ち、完了です。



7. 雨戸も交換していきます。  
雨戸一筋枠を取り付けていきます。



8. 雨戸一筋と雨戸の取付けが完了しました。

【2】



1. 窓枠取付け前の様子



2. 窓枠内の障子を取付けました。



3. カバー工法でサッシ、押し打ち取付けが完了しました。



4. 雨戸一筋を取付けていきます。  
施工前の様子です。



5. 雨戸一筋と雨戸を取付けが完了しました。

【3】



1. 雨戸一筋・内枠の取付け前の様子。



2. 内枠を取り付けています。



3. 内枠の様子



4. 内枠が取付け完了しました。



5. ガラス障子が入りました。



6. 雨戸一筋を取り付けていきます。



7. 内枠の取付け、ガラス障子、雨戸一筋と雨戸が入り、  
施工完了です。